





website <http://www.lgservice.com>

LG

MAGYAR

ITALIANO

ESPAÑOL

# LG

## Szobai légkondicionáló

### *Kezelési útmutató*

*G07AH, G09AH, G12AH Típusokhoz*

A légkondicionáló telepítése előtt vegye fel a kapcsolatot az illetékes áramszolgáltatóval.  
(EN 61000-3 Norm).

#### FONTOS

- Kérjük, hogy a légkondicionáló használatbavétele előtt figyelmesen olvassa el ezt a kezelési útmutatót.
- Alapos elolvasás után is őrizze meg ezt a kezelési útmutatót ugyanis a későbbiekben is szüksége lehet rá.

# TARTALOMJEGYZÉK

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Biztonsági előírások.....     | 3  |
| Bekapcsolás előtt .....       | 6  |
| Használati útmutató.....      | 7  |
| Távszabályzó .....            | 7  |
| A távszabályzó használata.... | 8  |
| Karbantartás és javítás ..... | 15 |
| Beltéri egység.....           | 15 |
| Kültéri egység.....           | 15 |
| Használati tippek .....       | 16 |
| Hibakeresés .....             | 17 |



## Fontos feljegyzések

Jegyezze fel a készülék típusát és sorszámát:

**Modell #** \_\_\_\_\_

**Sorszám #** \_\_\_\_\_

Ezeket az adatokat a készüléken levő címkén találja.

**Eladó szerv neve:** \_\_\_\_\_

**Vásárlás dátuma:** \_\_\_\_\_

- Kapcsolja a vásárlást igazoló számlát a kezelési útmutatóhoz hogy később igazolni tudja a vásárlás időpontját.



## OLVASSA EL A KEZELÉSI ÚTMUTATÓT

Belül, hasznos tippeket talál légkondicionálója kezeléséhez és karbantartásához. Egy kis gondoskodással Ön sok időt, energiát és pénzt takaríthat meg légkondicionálója használata során.

Sok gyakran előforduló kérdésre is választ kap a hibakeresés fejezetben. Ha végig olvassa a hibakeresés fejezetet, valószínűleg egyáltalán nem kell szerelőt hívnia.



## ELŐKÉSZÜLETEK

- A légkondicionáló javításához és karbantartásához hívjon szakképzett szerelőt.
- Hívjon cégünkkel szerződött telepítőt a telepítéshez.
- A légkondicionálót gyerekek és cselekvésükben korlátozott személyek felügyelet nélkül ne használják.
- Figyelje, hogy kisgyermek ne játszzanak a légkondicionálóval.
- Ha a hálózati zsinórt ki kell cserélni, a munkát csak erre felhatalmazott szakember végezheti és csak erre a célra megfelelő anyagokat használhat.
- A telepítést a hazai szabványoknak megfelelően egy szakképzett és LG légkondicionálók telepítésére szerződött szerelővel végeztesse.



# Karbantartás és javítás

**FIGYELEM:** Karbantartási, munkák megkezdése előtt áramtalanítsa a készüléket.


## Beltéri egység

### Rács, ház és távszabályzó

- Tisztítás előtt áramtalanítsa a készüléket. Törölje le a házat puha száraz ruhával. Ne használjon agresszív anyagokat vagy súrolószert.


**FIGYELEM**

Tisztítás előtt áramtalanítsa a beltéri egységet.

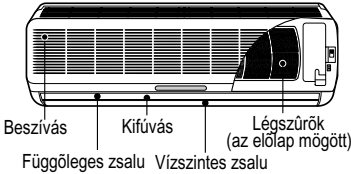


### LÉGSZŰRŐK

Az előlap mögötti légszűrőket kéthetente vagy gyakrabban ellenőrizni és ha szükséges tisztítani kell.

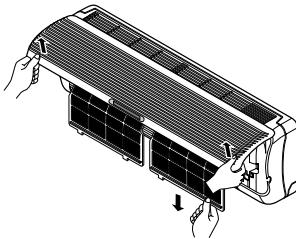

- Soha ne használja a következőket:
  - 40°C-nál melegebb vizet Deformációt és/vagy elszíneződést okozhat.
  - Illékony anyagokat (benzin, higító stb.) Károsíthatják a légkondicionáló műanyag alkatrészeit.

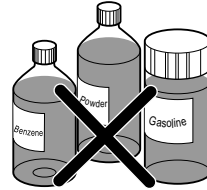

Óvatosan nyissa fel az első rácsot, hogy ki tudja emelni a szűrőt.

Porszívózza, vagy szappanos vízzel mossa ki a szűrőt.




- Ha makacs a szennyeződés, langyos mosószerez vízzel mossa ki.
- Ha 40°C -nál melegebb vizet használ, a szűrő deformálódhat.

Mosás után árnyékos helyen alaposan szárítsa ki, majd szerelje vissza a szűrőt.

## Kültéri egység

Rendszeresen ellenőrizze a hőcserélőt, főleg a belső (ventilátor felőli) oldalon. Ha szennyezett, egy szakértővel ki kell tisztíttatni. Ne próbálja kipiszkálni a szennyeződést mert megsérülhet a hőcserélő!


**FIGYELEM** A szennyezett hőcserélő rontja a légkondicionáló hatékonyságát növeli az energia költséget.

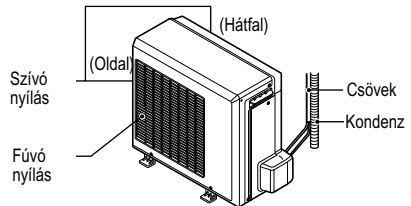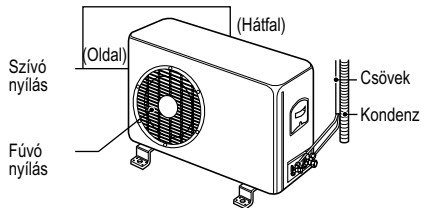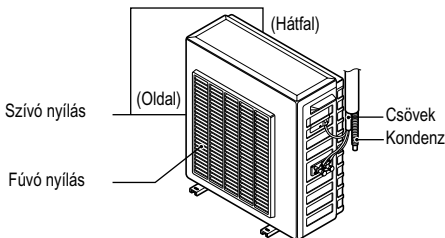



## Beállítás távszabályzó nélkül

Ezt az üzemmódot akkor alkalmazzuk, ha távszabályzót nem tudjuk használni.  
A készülék a Power gomb megnyomásakor bekapcsol.  
Ha ki akarja kapcsolni, ismét nyomja meg a Power gombot.

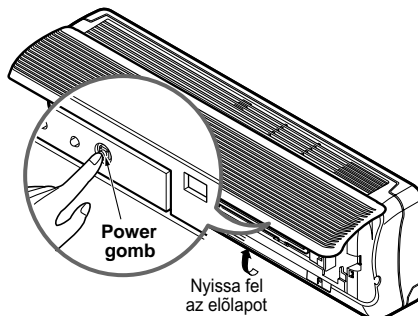

|                        | Hűtés                | Hűtő fűtő modell                       |   |                                     |
|------------------------|----------------------|--|---|-------------------------------------|
|                        |                      | Szoba hőfok. $\geq 24^{\circ}\text{C}$ | $21^{\circ}\text{C} \leq$ Szoba hőfok. $< 24^{\circ}\text{C}$ | Szoba hőfok. $< 21^{\circ}\text{C}$ |
| Üzemmód                | Hűtés                | Hűtés                                  | Egészséges párátlanítás                                       | Fűtés                               |
| Motor fordulatszám     | Magas                | Magas                                  | Magas   | Magas                               |
| Beállított hőmérséklet | $22^{\circ}\text{C}$ | $22^{\circ}\text{C}$                   | $23^{\circ}\text{C}$  | $24^{\circ}\text{C}$                |

### Teszt üzemmód

A TESZT üzemmód közben, a légkondicionáló, hűtés üzemmódban működik magas ventilátor fordulatszámon függetlenül az aktuális szobahőmérséklettől. 18 perc után alaphelyzetbe áll. Teszt üzemmódban, ha jel érkezik a távszabályzóról, az ott beállított paraméterek szerint üzemel. Ha ezt az üzemmódot kívánja kiválasztani, nyissa fel az előlapot, nyomja meg a power gombot és tartsa benyomva 3 másodpercig.  
Ha le akarja állítani ezt az üzemmódot, nyomja meg ismét a power gombot.




## Auto restart (automata újraindítás)

Ha egy áramkimaradás után visszaáll a hálózat, az Auto Restart funkció újraindítja a légkondicionálót és az a hálózat kimaradás előtti beállításoknak megfelelően fog működni.  
Ennek az üzemmódnak az aktiválásához nem kell egyetlen gombot sem megnyomni (automatikus). Alaphelyzetben, a ventilátor alacsony fordulatszámon működik és a kompresszor 2.5-3 perc múlva beindul. Amint a kompresszor beindult, a ventilátor fordulatszáma az előzőleg beállított értékre áll.

### Hasznos információ

Ventilátor sebesség és hűtő teljesítmény.  
A hűtő teljesítmény, ami a specifikációkban meg van adva, magas ventilátor fordulatszámnál értendő. Alacsonyabb ventilátor fordulatszámnál a hűtő teljesítmény csökken.  
Ha a szobát gyorsan kívánja lehűteni, ajánlatos magas ventilátor fordulatszáma kapcsolni.

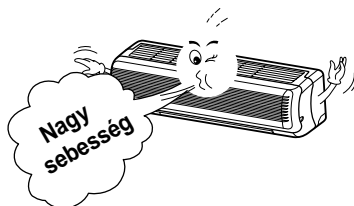

# Biztonsági előírások



A felhasználó és mások esetleges sérüléseinek elkerülésére kövesse az alábbiakban leírtakat.

- Az alábbi utasítások figyelmen kívül hagyása sérülést vagy anyagi kárt okozhat. A lehetséges sérülések súlyosságát az alábbiak szerint kategorizáltuk.

**⚠ VIGYÁZAT** Ez a jelzés halálos vagy súlyos sérülés veszélyét jelzi.

**⚠ FIGYELEM** Ez a jelzés sérülés vagy anyagi kár veszélyét jelzi.

- A szimbólumok magyarázata az alábbi táblázatban található.

|   |   |
|---|---|
|  | <b>Soha ne tegye ezt.</b>                 |
|  | <b>Fontos, hogy kövesse az utasítást.</b> |

## ⚠ VIGYÁZAT

### ■ Telepítés

**Csatlakoztassa megfelelően a hálózati zsinórt.**

- Ellenkező esetben áramütést vagy tüzet okozhat. A rossz csatlakozás miatt hő keletkezik.

**Ne használjon sérült, vagy nem szabványos hálózati zsinórt.**

- Áramütést vagy tüzet okozhat.
- Ha a hálózati zsinór sérült, egy azonos típusú vezetékre cseréltesse ki, egy LG készülékek javítására felhatalmazott szakemberrel. Így biztonságos a további használat.

**Ne módosítsa a hálózati zsinór hosszát és ne használjon hálózati elosztót.**

- Áramütést és tüzet okozhat a keletkező hő miatt.

**Mindig földelje a légkondicionálót.**

- A földeletlen berendezés áramütést okozhat.

**Mindig használjon áramvédő kapcsolót és szabványos kismegszakítót.**

- Ha nem telepíti, áramütést vagy tüzet okozhat.

**Ne használjon sérült vagy laza hálózati aljzatot.**

- Áramütést vagy tüzet okozhat.

**Lőfegyvereket tartsa távol.**

- Tüzet okozhatnak.

## ■ Működés

---

**A légkondicionálót soha ne kapcsolja ki/be a hálózati dugó kihúzásával és bedugásával.**

- Áramütés és tüzet okozhat a keletkező hő miatt.

**Víz ne kerüljön az elektromos alkatrészekre.**

- Hibás működést és áramütést okozhat.

**Ne kezelje a légkondicionálót vizes kézzel vagy, nedves környezetben.**

- Áramütést okozhat.

**Ne irányítsa a hideg levegőt személyekre.**

- A tartós hideg légáramlat betegséget okozhat.

**Húzza ki a hálózati dugót, ha a készülékből kellemetlen hang, égett szag, vagy füst, árad.**

- Áramütést és tüzet okozhat.

**Működés közben ne nyissa fel az előlapot.**

- Áramütést okozhat.

**A hálózati zsinórt ne vezesse hőforrás közelében.**

- Áramütést és tüzet okozhat.

**A hálózati zsinórt ne vezesse gyúlékony anyagok közelében, mint benzin, higító gázpalack stb.**

- Robbanást vagy tüzet okozhat.

**Ha gázömlés történt, szellőztessen mielőtt a légkondicionálót bekapcsolná.**

- Robbanást, égést és tüzet okozhat.

**Ne szerelje szét és engedély nélkül ne alakítsa át a légkondicionálót.**

- Hibás működést és áramütést okozhat.



**FIGYELEM**

---

## ■ Telepítés

---

**Győződjön meg arról, hogy a kültéri egység tartókonzolja hosszabb használat után nem gyengült el és nem hibásodott meg.**


- Ha sérült a konzol és továbbra is használja, a légkondicionáló leeshet a falról.

**Vigyázzon arra, hogy kicsomagolás és telepítés közben az éles alkatrészek sérülést okozhatnak.**



## Függőleges légáramlat irányának beállítása

A fel/le irányuló (függőleges) légáramlat a távszabályzóval állítható be.

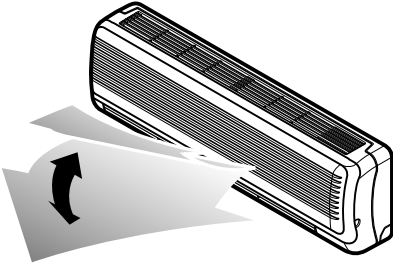

- 1 Nyomja meg a Start/Stop gombot.
- 2 Nyomja meg a Chaos Swing gombot ekkor a zsaluk mozogni kezdenek le/fel. Nyomja meg ismét a Chaos Swig gombot. Ezzel megállítja a zsalu mozgását és rögzíti annak pozícióját


### FIGYELEM

- Ha megnyomja a CHAOS swing gombot, a vízszintes légáramlat automatikusan megváltozik, a káosz légkeverési algoritmusnak megfelelően, hogy egyformán ossza el a beáramló hideg levegőt és ezzel a természetes szellőhöz legjobban hasonlító kellemes légáramlatot biztosítson.
- A függőleges (fel/le) légáramlatot mindig a távszabályzóval állítsa be. A zsalu kézzel történő beállítása a légkondicionáló meghibásodásához, vezethet.
- Amikor a berendezést kikapcsolja, a zsaluk lezárják a kiáramló levegő nyílását.



## Vízszintes légáramlat irányának beállítása

- A vízszintes légáramlat irányát a zsaluk kézzel történő elmozdításával állíthatja be.

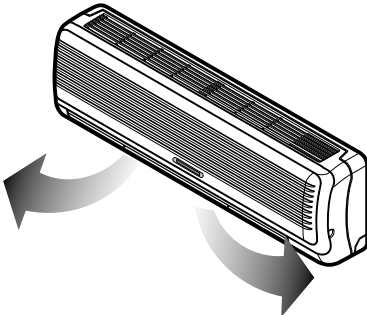


### Vigyázat

- A vízszintes légáramlat irányának beállítása előtt feltétlenül kapcsolja ki a légkondicionálót. Óvatosan nyissa ki a függőleges zsalut, hogy hozzáférjen a vízszintes légáramlat szabályozó zsaluhoz. Kézzel állítsa be a zsalut.



## Jet Cool (gyors hűtés)

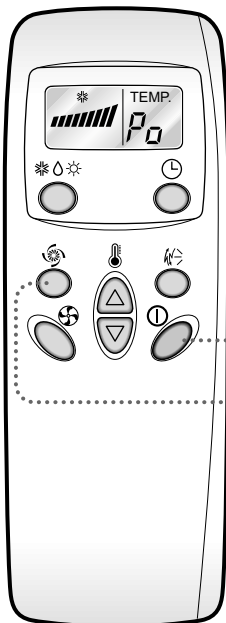

- 1** Nyomja meg a Start/Stop gombot.  
A légkondicionáló egy sipoló hangot ad.



- 2** A **Jet Cool** gomb megnyomásával indíthatja el a gyors hűtés üzemmódot. Ekkor a ventilátor 30 percig szuper magas fordulatszámon üzemel.



- 3** A **Jet Cool** üzemmód törléséhez, nyomja meg újra a **Jet Cool**, ventilátor sebesség vagy hőfok beállító gombot ezután a légkondicionáló magas ventilátor sebességgel hűtés üzemmódban fog működni.



### FIGYELEM

- ❑ **JET COOL** üzemmódban a légkondicionáló bármelyik pillanatban elkezdhet hideg levegőt fújni, extrém magas ventilátor sebességgel. Ez a folyamat 30 percig tart, közben a szoba hőmérsékletet automatikusan 18°C-ra állítja. Ezt az üzemmódot a forró nyári időben ajánljuk. Fűtés üzemmódban a **JET COOL** funkció is nem működik.
- ❑ A normál hűtés üzemmódba történő visszatéréshez csak nyomja meg újra a **JET COOL**, üzemmód választó, ventilátor sebesség vagy hőmérséklet beállító gombok valamelyikét.

## ■ Használat

**Soha ne érintse meg a fém alkatrészeket, amikor a szűrőt cseréli.**

A fém alkatrészek élesek és sérülést okozhatnak.

**Jól szellőztessen ha gázsütőt használ a helyiségben.**

• Oxigén hiány keletkezhet.

**Ne helyezzen növényt vagy állatot közvetlenül a hideg légáramlatba.**

• Az állat megbetegedhet, a növény károsodhat.

**Heves vihar esetén kapcsolja ki a légkondicionálót és zárja be az ablakot.**

• Nyitott ablaknál történő üzemeltetés esetén a beltéri egység és a bútorok vizesek lehetnek.

**Ha hosszabb ideig nem használja a berendezést, ha hosszú ideig nem használja.**

• A készülék hibát és tüzet okozhat.

**A szűrőket biztosan helyezze be. Kéthetente tisztítsa a szűrőket.**

• A szűrő nélküli üzemeltetés hibát okozhat.

**Ne helyezzen súlyos tárgyakat a hálózati zsinórra és ügyeljen arra, hogy a zsinórt semmi ne nyomja meg.**

• Áramütést okozhat.

**Ha víz kerül a termékbe kapcsolja ki a főkapcsolót és a kismegszakítót. Húzza ki a konnektorból a hálózati dugót, majd hívjon szakképzett szerelőt.**

**Tisztításhoz ne használjon nagy mennyiségű vizet.**

A víz bejuthat a készülékbe ez, rongja a szigetelést és áramütést okozhat.

**A készülék tisztítása előtt kapcsolja ki a légkondicionálót és a kismegszakítót.**

• Mivel a ventilátor magas fordulatszámon üzemel, súlyos sérüléseket okozhat.

**Ne használja a légkondicionálót speciális célra mint növények, állatok, precíziós berendezések hűtésére és konzerválásra.**

• Az állatok megbetegedhetnek a növények károsodhatnak anyagi kár keletkezhet.

**A hálózati dugót és ne a vezetéket fogja, amikor kihúzza a dugót a konnektorból.**

• Ellenkező esetben áramütést okozhat.

**Semmi ne akadályozza a beszívó és kifúvó nyílásoknál a szabad légáramlást.**

• Készülék hibát és balesetet okozhat.

**Ne használjon erős oldószert vagy waxot a tisztításhoz, csak puha nedves ruhát.**

• A készülék háza elszíneződhet karcok keletkezhetnek

**A légkondicionálóban keletkezett kondenzvizet ne igya meg.**

• Szennyező anyagokat tartalmaz. Betegséget okozhat.

# Használatba vétel előtt

## Felkészülés a használatra

1. Hívjon LG készülékek telepítésére felhatalmazott telepítőt a telepítéshez.
2. Csatlakoztassa megfelelően a hálózati zsinórt.
3. Használjon egy erre a célra kijelölt aljzatot (elosztó nem megengedett).
4. Ne használjon hosszabbítót.
5. Ne kapcsolja ki-be a készüléket a csatlakozó kihúzásával és bedugásával.
6. Ha a vezeték vagy csatlakozó megsérült, azonos paraméterekkel rendelkező példányra cserélje.

## Használat

1. Ha sokáig tartózkodik a hideg légáramlatban, súlyos megfázási tünetek jelentkezhetnek. Növényeket és kedvenc állatait se tegye ki hosszabb ideig a hideg légáramlatnak.
2. Ha gázsütőt, vagy hasonlót használ a helyiségben, jól szellőztessen ki, mert oxigén hiány keletkezhet.
3. Ne használja a légkondicionálót speciális célra, mint növények, állatok, precíziós berendezések hűtésére és konzerválásra.

## Tisztítás és karbantartás

1. Soha ne érintse meg a fém alkatrészeket, amikor a szűrőt cseréli. Az éles fém részek sérülést okozhatnak.
2. A légkondicionáló belsejének tisztítására ne használjon vizet. A víz rontja a szigetelést, ami áramütéshez vezethet.
3. A készülék tisztítása előtt győződjön meg arról, hogy az ki van kapcsolva és a hálózati zsinór ki van húzva az aljzataból. A ventilátor nagy sebességgel forog és véletlen bekapcsoláskor súlyos sérüléseket okozhat.

## Javítás

Javításhoz hívjon egy LG légkondicionálók javítására szerződött szakembert.

## Az útmutatóban szereplő szimbólumok



Ez a szimbólum áramütés veszélyét jelzi.




Ez a szimbólum figyelmezteti, hogy az adott művelet a légkondicionáló meghibásodásához vezethet.

**FIGYELEM**

Ez a szimbólum speciális megjegyzésre hívja fel a figyelmet.




## Fűtés üzemmód (Csak hőszivattyús modelleknél)

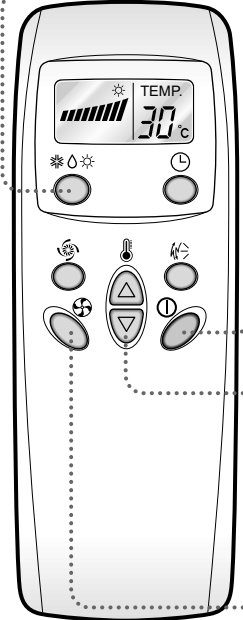


- 1** Nyomja meg a Start/Stop gombot.  
A légkondicionáló egy sípoló hangot ad.



- 2** A **fűtés üzemmód** kiválasztásához nyomja meg az üzemmód választó gombot.  
A gomb minden megnyomásakor az üzemmód a nyíl irányába mozdul.

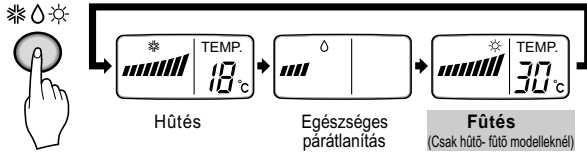

- 3** Állítsa a hőmérsékletet az aktuális szobahőfoknál magasabbra.  
A hőmérséklet 16°C-30°C-ig állítható  
1°C -os lépésekben.

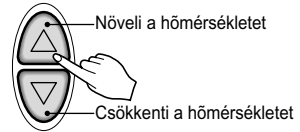


- 4** Állítsa be a megfelelő ventilátor sebességet.  
Négy fokozat közül választhat: alacsony, közepes, magas vagy káosz. A gomb minden megnyomásakor a ventilátor sebessége változik.





## Időzítés beállítása

### KIKAPCSOLÁSI IDŐZÍTÉS

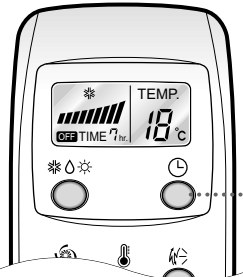

**Nyomja meg az Off Time gombot.**

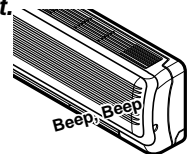


1. Nyomja meg az Off Time gombot.
2. Ellenőrizze az OFF Time LED-et a légkondicionálón.
3. Az időzítés 1 órás lépésekben maximum 7 órára állítható.  
A gomb minden megnyomásakor 1 órával nő a késleltetés.




## Egészséges páratlanítás üzemmód

Ebben az üzemmódban páratlaníthat, túlhűtés nélkül

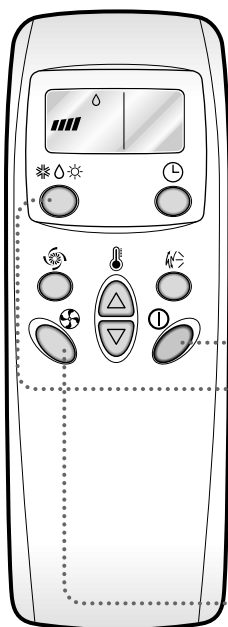


**1** Nyomja meg a Start/Stop gombot.

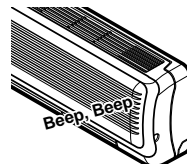

**2** Válassza az egészséges páratlanítás üzemmódot.

Nyomja meg az üzemmód választó gombot.  
A gomb minden megnyomásakor az üzemmód a nyíl irányába mozdul.

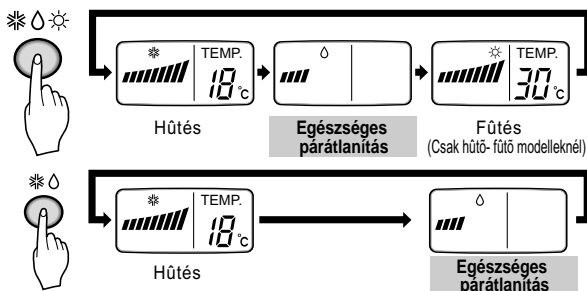

**3** 4 ventilátor sebesség közül választhat. Alacsony közepes, magas és káosz. A gomb minden megnyomásakor változik a ventilátor sebessége.



### Egészséges páratlanítás közben:

- Amikor az egészséges páratlanítás üzemmódot választja, a légkondicionáló megkezdi a páratlanítást miközben automatikusan beállítja a szobahőmérsékletet és légsebességet az érzékelt szobahőmérsékleten alapuló egészséges páratlanításhoz.

Ebben az esetben a beállított hőmérséklet nem látható a kijelzőn és Ön nem tudja megváltoztatni a szobahőmérsékletet.


- Egészséges páratlanítás üzemmódban a ventilátor sebességét az automatika állítja be, egy optimalizáló algoritmus szerint, amely figyelembe veszi a szobahőmérsékletet és így még a nagy páratartalmú szezonokban is kellemes környezetet biztosít.

# Használati útmutató

## Távszabályzó

- 1 A nyíl által mutatott irányba tolva vegye le az elemtartó fedelét.
- 2 Helyezze be az új elemeket ügyeljen polaritásra (+) és (-)
- 3 Tegye vissza az elemtartó fedelét.



**FIGYELEM** Használjon 2 AAA (1.5v) elemeket.  
Ne használjon újratölthető akkumulátorokat

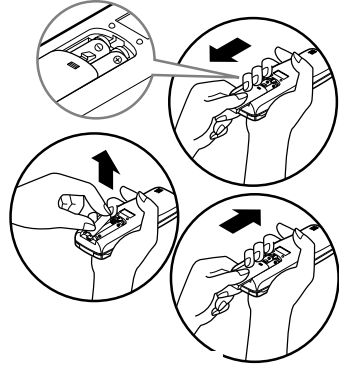

MAGYAR

## Tippek a távszabályzó tárolásához

- A távszabályzó a falra szerelhető tartón lehetséges .
- A légkondicionáló működtetéséhez irányítsa a távszabályzót a légkondicionáló jelvő érzékelőjére.

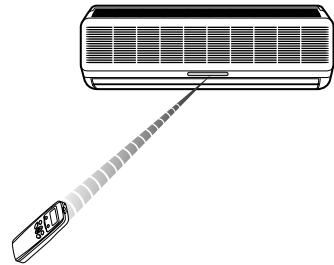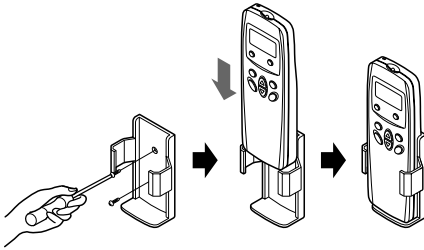


## Jelvevő

A távszabályzóról érkező.  
A vételt két rövid, vagy egy hosszú sípolás jelzi


## Üzem mód jelző lámpák

- Ⓚ Ki/Be : A készülék bekapcsolt állapotát jelzi.
- 🕒 Időzítés : Időzítés üzemmódban világít.
- IN DOOR** Beltéri egység : A beltéri egység működésekor világít.
- \*  
⊖ Jégtelenítés : Jégtelenítés, vagy meleg indítás üzemmódban világít. (csak hűtő/ fűtő modelleknél)
- OUT DOOR** Kültéri egység : A kültéri egység működésekor világít. (csak hűtő modelleknél)

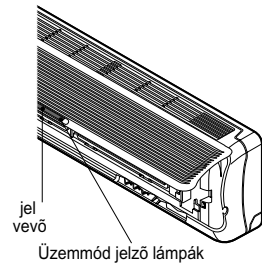



## A távszabályzó használata

A távszabályzó jeleket küld a légkondicionálónak.

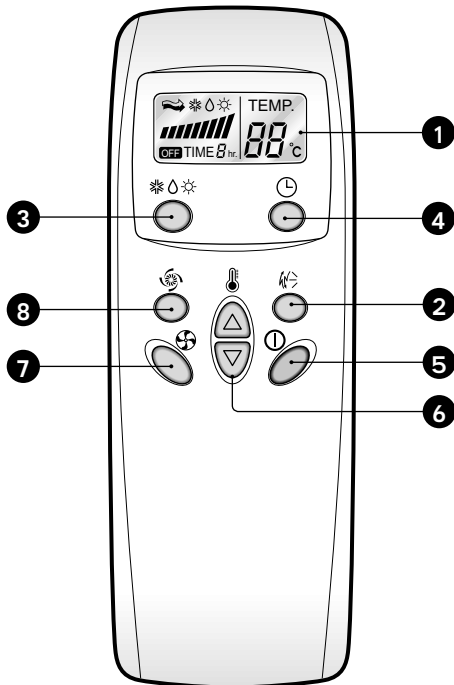


- 1 ÜZEMMÓD KIJELZŐ**  
Az aktuális üzemmódot jelzi.
- 2 KÁOSZ LÉGKEVERÉS GOMB**  
A légtelérő zsalu mozgatóját ki/ be kapcsolja vagy beállítja a légáramlat irányát.
- 3 ÜZEMMÓD VÁLASZTÓ GOMB**  
Az üzemmód kiválasztására szolgál
- 4 KIKAPCSOLÁSI IDŐZÍTÉS GOMB**  
A kikapcsolási időzítés beállítására szolgál.
- 5 START/STOP GOMB**  
A gomb megnyomására a készülék bekapcsol, ismételt megnyomásakor kikapcsol
- 6 SZOBAHŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÓ GOMBOK**
- 7 BELTÉRI VENTILÁTOR SEBESSÉG BEÁLLÍTÓ GOMB**
- 8 JET COOL (GYORS HÜTÉS)**  
A gyors hűtés be és kikapcsolását végzi. (A gyors hűtés szuper magas ventilátor fordulatszámmal történik hűtés üzemmódban.)

### (1) Üzemmódok

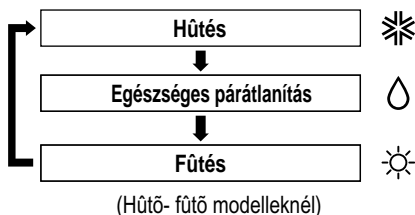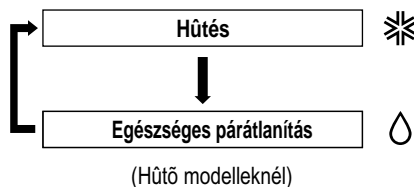


### (2) A beállítás sorrendje

- 1.** Start/Stop gomb
- 2.** Üzemmód kiválasztó gomb
- 3.** Szobahőmérséklet beállító gomb
- 4.** Ventilátor sebesség beállító gomb

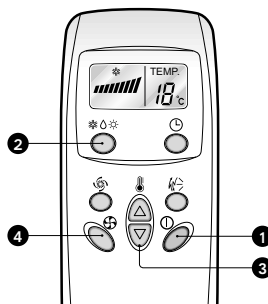





## Hűtés üzemmód

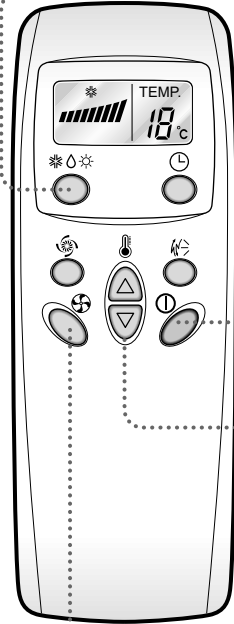


**1** Nyomja meg a Start/Stop gombot.

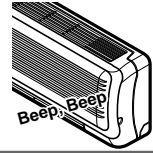

**2** Üzem mód kiválasztása.  
Nyomja meg az üzemmód választó gombot.  
A gomb minden megnyomásakor az üzemmód a nyíl irányába mozdul.

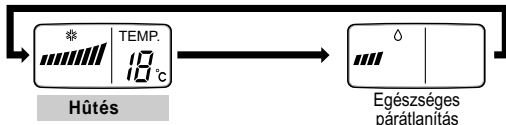

**3** A hőmérsékletet állítsa alacsonyabbra mint az aktuális szobahőmérséklet. A beállítási tartomány 18°C - 30°C 1°C lépésekben.

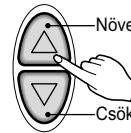

Növeli a hőmérsékletet

Csökkenti a hőmérsékletet

**4** A ventilátor sebesség kiválasztása.

- 4 fokozat közül választhat: alacsony, közepes, magas vagy káosz
- A gomb minden megnyomásakor változik a ventilátor sebessége.
- A kijelző jelzi az aktuális ventilátor sebességet.



### Természetes szél a káosz légkeverés segítségével

- Az állandó sebességű befúvásnál komfortosabb érzést biztosít a káosz légkeverés. Káosz üzemmódban a levegő befúvás sebessége változik, így hasonlít a természetes szellőhöz ami kellemes érzést biztosít.