


SAMSUNG

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Beltéri egység	Kültéri egység
AM14B1(B2)E07	UM14B1(B2)E2
AM18B1(B2)E09	UM18B1(B2)E2
AM20B1(B2)E06	
AM20B1(B2)E09	UM20B1(B2)E3
AM26B1(B2)E07	
AM26B1(B2)E12	UM26B1(B2)E3
AM18B1(B2)B09	UM18B1(B2)B2
AM26B1(B2)B13	UM26B1(B2)B2
AM26B1(B2)B13A	UM26B1(B2)B2A
AM27B1(B2)C07	
AM27B1(B2)C13	UM27B1(B2)C3
MC18AC2-09	MC18AC2X
MC19AC2-07	MC19AC2X
MC19AC2-12	
MC24AC2-12	MC24AC2X
MC26AC2-07	
MC26AC2-12	MC26AC2X

MULTI-OSZTOTT TÍPUSÚ SZOBAKLÍMA

(Hűtés)

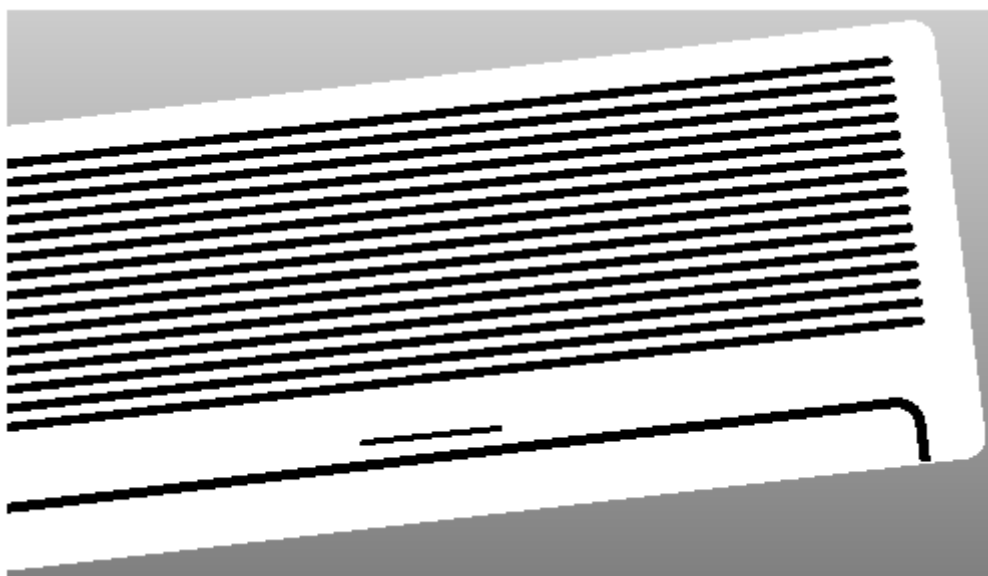

ESFIPOGGR DB98-03915A(4)

CE

Biztonsági előírások

A klímaberendezés használatakor az alábbi biztonsági előírásokat kell betartani.

- 1 *Ügyeljen mindig arra, hogy jól légáramlás jöhessen létre a beltéri egység körül; NE rakjon rá ruhát vagy egyéb tárgyakat.*

 - 2 *Vigyázzon, NE ömöljön rá víz a beltéri egységre! Ha mégis ez történik, kapcsolja ki a klímaberendezéshez tartozó hálózati megszakító-automatát és forduljon a szervizhez.*

 - 3 *Ne dugjon be semmilyen tárgyat a légterelő zsaluba, mert tönkremehet a belső ventilátor és Ön is megsérülhet. Tartsa távol a gyerekeket a beltéri egységtől.*

 - 4 *Ne rakjon semmilyen akadályt a kültéri egység elé.*

 - 5 *Ha hosszabb ideig nem fogja használni a távvezérlőt, vegye ki belőle az elemeket.*

 - 6 *A berendezés nem tartalmaz a felhasználó által javítható részeket. Javítás ügyében forduljon mindig a Samsung szervizhez.*

 - 7 *Ha megsérül a hálózati csatlakozókábel, a szerviztől beszerzett speciális kábelre kell azt kicserélni.*

 - 8 *A klímaberendezést a vonatkozó nemzeti villamos szabványok szerint kell telepíteni.*

 - 9 *A távvezérlő leselejtezése előtt ki kell venni belőle az elemeket.*

 - 10 *A klímaberendezést nem úgy tervezték, hogy azt kisgyerekek vagy beteg emberek felügyelet nélkül használhassák; a kisgyerekekre fel kell ügyelni, hogy ne játszassanak a berendezéssel.*
-

FIGYELMEZTETÉS!

A gyártó nem vállal semmilyen felelősséget a klímaberendezés helytelen rögzítéséből vagy telepítéséből eredő balesetekért. Ha Ön akarja telepíteni a berendezést, és telepítési problémák merülnek fel, akkor forduljon szakemberhez! Baleset lehet a következménye, ha a telepítés nem a telepítési előírások szerint történik.

Tartalomjegyzék

A klímaberendezés előkészítése


CE.....	1
Biztonsági előírások.....	2
A klímaberendezés fő részei.....	4
A távvezérlő gombjai és kijelzője.....	6
Az első teendők.....	7
Elemek berakása a távvezérlőbe.....	8
Az 5 Way (5 MÓD)	9
Az Automatikus üzemmód választása.....	10
A szoba hűtése.....	11
A szobahőmérséklet gyors változtatása.....	12
Párátlanítás.....	13
A szoba szellőztetése.....	14
A légáram irányának beállítása függőlegesen.....	15
A légáram irányának beállítása vízszintesen.....	15
ON TIMER (Bekapcsolás időzítés) beállítása.....	16
OFF TIMER (Kikapcsolás időzítés) beállítása.....	17
Éjszakai időzítés beállítása.....	18
Üzemeltetési tanácsok.....	19
Hőmérséklet- és páratartalom-tartományok.....	20
A klímaberendezés tisztítása.....	20
Egyszerűbb üzemzavarok elhárítása.....	21
Szűrő beszerelése (egyes típusoknál).....	22

Műszaki adatok

A klímaberendezés fő részei

A kialakítás és az alak a modelltől függően változhat.

Beltéri egység

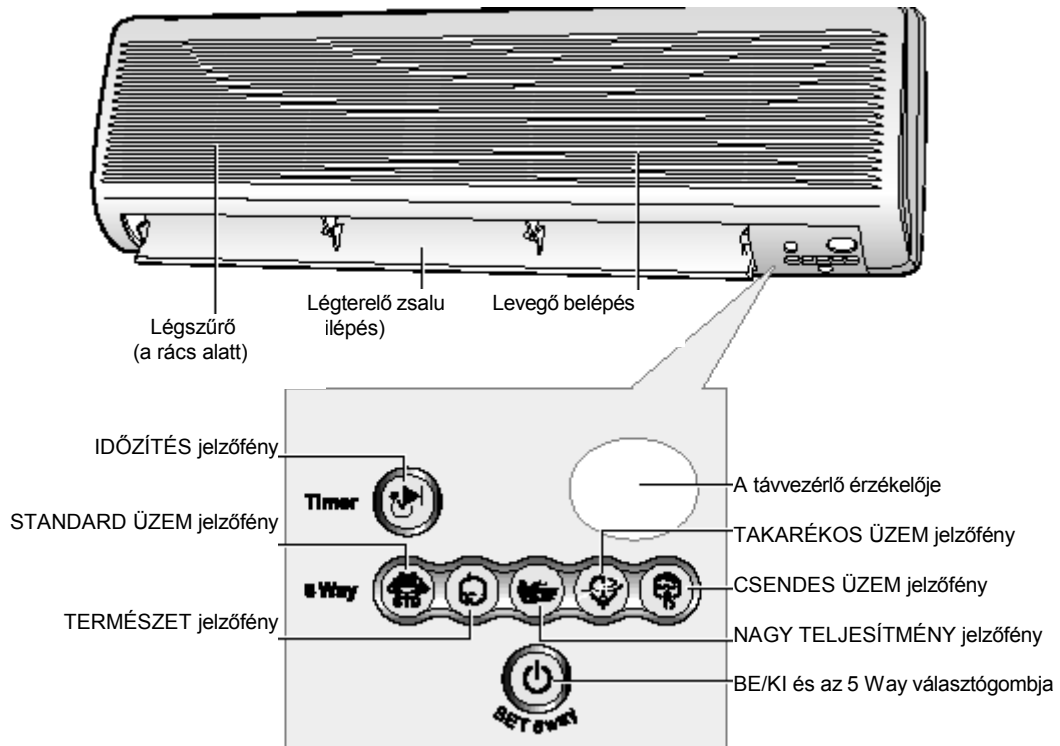


Megjegyzés ♦ Az 5 Way (5 MÓD) részletezését lásd a 9. oldalon.

IRBÓ jelzőfény ág jelzőfény
(ros)


ÜZEM jelzőfény
(Hűtés = ZÖLD,
Fűtés = PIROS)

Beltéri egység MC**C2**

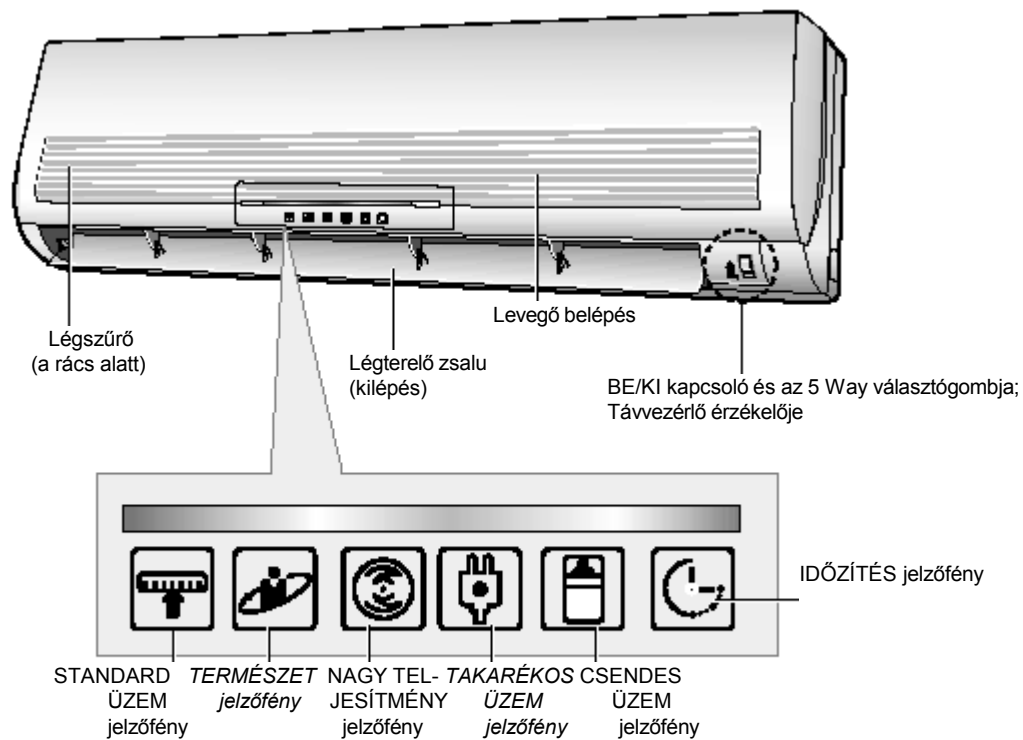


Megjegyzés ♦ Az 5 Way (5 MÓD) részletezését lásd a 9. oldalon.

Kültéri egység Az alak és a dizájn a modelltől függ.

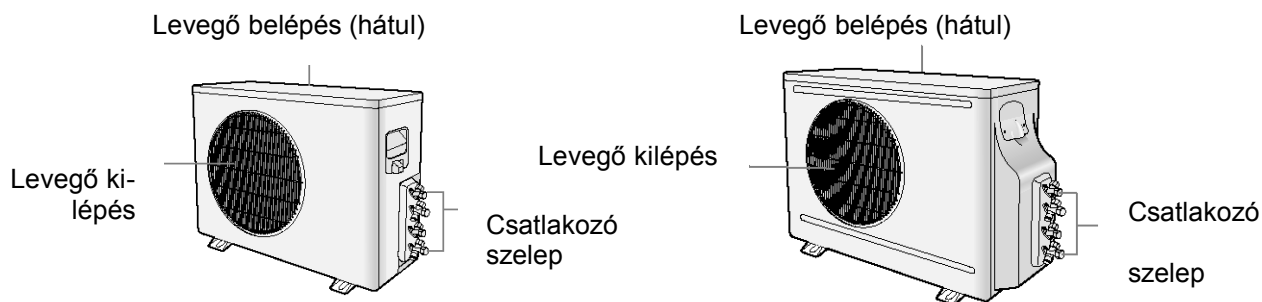

A távvezérlő gombjai és kijelzője

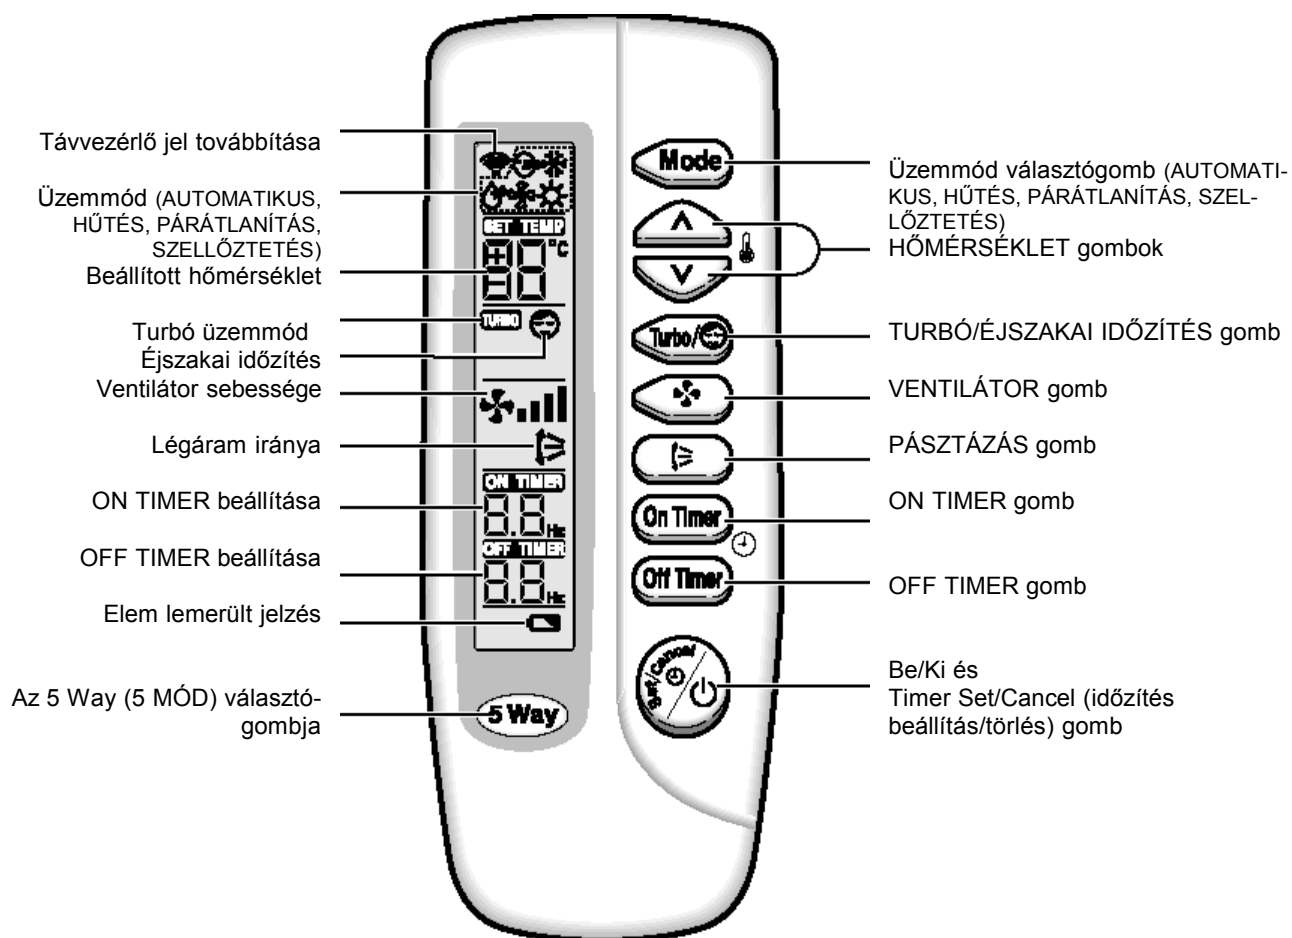

Az első teendők

Ön megvásárolt egy osztott típusú klímaberendezést, és azt üzembe helyezte az Ön által kihívott szakember.

A klímaberendezés Használati útmutatója sok hasznos információt tartalmaz a klímaberendezésről. Kérjük, szakítson időt ennek elolvasására, hogy kihasználhassa a klímaberendezés nyújtotta összes előnyt.

E Használati útmutató felépítése a következő:

- ◆ A 4.-6. oldalakon az alábbi ábrák láthatók:
 - Beltéri és kültéri egységek
 - Távvezérlő (gombok és kijelző)Ezek segítségével Ön könnyebben megtalálja a gombokat és megérti a kijelzett szimbólumokat.
- ◆ A Használati útmutató fő része pedig lépésről lépésre ismerteti a klímaberendezés különböző funkcióit.

A klímaberendezés működtetését lépésről lépésre ismertető magyarázatok ábráinál az alábbi szimbólumok szerepelnek:




Elemek berakása a távvezérlőbe

Új elemeket kell berakni a távvezérlőbe:


- ◆ a klímaberendezés megvásárlása után
- ◆ ha nem működik jól a távvezérlő.

Megjegyzés:

- ◆ 2 db AAA méretű, LR03 típusú 1,5 V-os elem szükséges.
- ◆ Ne használjon együtt különböző típusú elemeket vagy régi elemeket.
- ◆ 12 hónap alatt az elemek akkor is teljesen lemerülnek, ha nem használták őket.

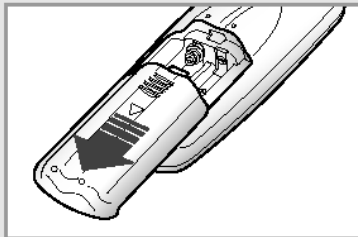

1. Pattintsa le a hüvelykujjával a nyíl irányába nyomva az elemrekesz fedelét a távvezérlő hátoldaláról.

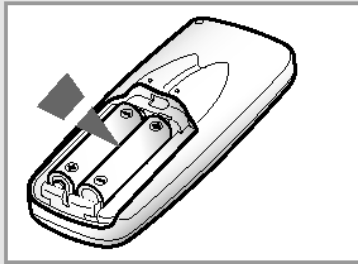


2. Rakjon be két új elemet ügyelve a polarításra:
 - ◆ az elem + pólusa kerüljön a távvezérlő + jelzéséhez
 - ◆ az elem - pólusa kerüljön a távvezérlő - jelzéséhez.
3. Tegye vissza és pattintsa vissza az elemrekesz fedelét.

Az 5 Way (5 MÓD)






Az 5 Way (5 MÓD) segítségével Ön tetszés szerint befolyásolhatja a klíma-berendezés üzemmódját. Az 5 Way akár magáról a beltéri egységről, akár a távvezérlőről beállítható. Ezért az 5 Way bármelyike akkor is választható, ha elveszett a távvezérlő vagy ha lemerült a távvezérlő eleme.


Választás a beltéri egységről

1. Nyomja meg egyszer a  (BE/KI) gombot és azután válassza ki a kívánt módot.

Ha azt akarja, hogy...	Akkor válassza a...
normál üzem legyen	 (STANDARD) módot
csak fokozatos hűtés legyen	 (TERMÉSZET) módot
gyorsan járjon a ventilátor	 (NAGY TELJESÍTMÉNY) módot
keveset járjon a kompresszor	 (TAKARÉKOS ÜZEM) módot
majd lassan járjon a ventilátor	 (CSENDES ÜZEM) módot

MC**C2**

Ha azt akarja, hogy...	Akkor válassza a...
normál üzem legyen	 (STANDARD) módot
csak fokozatos hűtés legyen	 (TERMÉSZET) módot
gyorsan járjon a ventilátor	 (NAGY TELJESÍTMÉNY) módot
keveset járjon a kompresszor	 (TAKARÉKOS ÜZEM) módot
majd lassan járjon a ventilátor	 (CSENDES ÜZEM) módot

2. A leállításhoz nyomja meg a  (BE/KI) gombot, míg ki nem alszik az összes jelzőfény.

Megjegyzés: Ha a klímaberendezést a beltéri egység BE/KI gombjával kapcsolták be, akkor is szabályozható a távvezérlővel.


Választás a távvezérlőről

Nyomogassa a távvezérlőn az 5 Way (5 MÓD) választógombot, míg ki nem gyullad a kívánt mód jelzőfénye.

- ◆ Az 5 Way (5 MÓD) gomb minden megnyomásakor:





Sorban kigyullad a beltéri egységen az 5 Way mindegyik jelzőfénye.

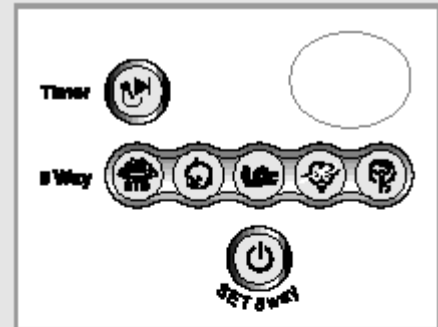

Az Automatikus üzemmód választása

A távvezérlővel Ön elindíthatja a klímaberendezést az Automatikus üzemmódban. Az Automatikus módban a klímaberendezés automatikusan a normál hőmérsékletet és a ventilátor optimális sebességét választja. Ön állíthat a normál hőmérsékleten, de nem változtathatja meg a ventilátor sebességét.

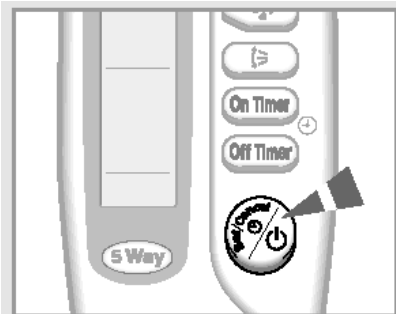


1. Nyomja meg a  (Be/Ki) gombot.
Következmény:
 - ◆ Világít az 5 Way (5 MÓD) jelzőfény a beltéri egységen.
 - ◆ Bekapcsol a berendezés az utoljára használt üzemmódban.
 - ◆ Sípól a beltéri egység.

FIGYELEM!

A klímaberendezés elektronikája időzített, és megakadályozza, hogy azonnal elindítsák a berendezést:


- ◆ a hálózati csatlakozódugó bedugása után
- ◆ egy leállítást követően

Az egység normál esetben csak 3 perc múlva indul el.

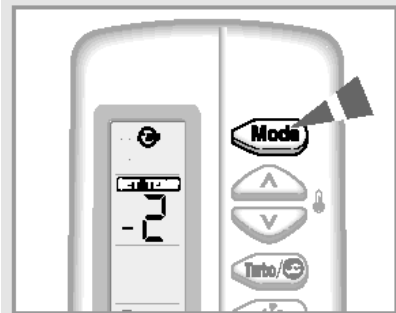

2. Ha nem látható az AUTO kijelzés a távvezérlő felső részén, akkor nyomogassa a MODE gombot a távvezérlőn, míg meg nem jelenik a kijelzés.
Következmény:
 - ◆ A beltéri egység sípól a MODE gomb minden megnyomásakor.
 - ◆ A klímaberendezés az AUTO módban üzemel.

Megjegyzés: Ön bármikor megváltoztathatja az üzemmódot.

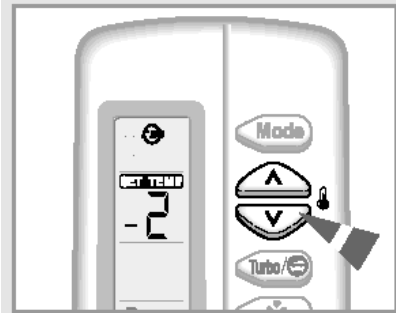

3. Nyomogassa a HŐMÉRSÉKLET gombokat a beállított hőmérséklet változtatásához:

"Lefelé" gombot megnyomni

"Felfelé" gombot megnyomni

kétszer

egyszer

kétszer

egyszer

-2°C

-1°C

hőmérséklet változása

+1°C

+2°C

<Ha Önnek melege van>

<Ha Ön fázik>

A szoba hűtése

Önnek a Hűtés módot kell választania, ha állítani akar:

- ◆ A hűtési hőmérsékleten
- ◆ A ventilátor sebességén hűtés üzemmódban

1. Nyomja meg a  (Be/Ki) gombot.


- Következmény:
- ◆ Világít az 5 Way (5 MÓD) jelzőfény a beltéri egységen.
 - ◆ Bekapcsol a berendezés az utoljára használt üzemmódban.
 - ◆ Sípol a beltéri egység.

FIGYELEM!

A klímaberendezés elektronikája időzített, és megakadályozza, hogy azonnal elindítsák a berendezést:

- ◆ a hálózati csatlakozódugó bedugása után
- ◆ egy leállítást követően

Az egység normál esetben csak 3 perc múlva indul el.

2. Ha nem látható a  kijelzés a távvezérlő felső részén, akkor nyomogassa a MODE gombot a távvezérlőn, míg meg nem jelenik a kijelzés.

- Következmény:
- ◆ A beltéri egység sípol a MODE gomb minden megnyomásakor.
 - ◆ A klímaberendezés az HŰTÉS módban üzemel.






Megjegyzés: Ön bármikor megváltoztathatja az üzemmódot.

3. A hőmérséklet beállításához nyomogassa a HŐMÉRSÉKLET gombot, míg meg nem jelenik a kívánt hőmérséklet.

A hőmérséklet beállítási tartománya 18 és 38°C között van.





- Következmény:
- ◆ A HŐMÉRSÉKLET gombok minden megnyomására:
 - A hőmérséklet 1°C-szal változik
 - Sípol a beltéri egység.
 - ◆ A klímaberendezés hűteni kezd, amennyiben a szobahőmérséklet magasabb a beállított hőmérsékletnél.
 - ◆ Amikor a szobahőmérséklet eléri a beállított hőmérsékletet, a klímaberendezés leállítja a hűtést, de a ventilátor még működik.

4. Állítsa be a ventilátor kívánt sebességét a VENTILÁTOR gomb nyomogatásával, míg meg nem jelenik a kívánt kijelzés:

-  Automatik (rotáció: )
-  Kicsi
-  Közepes
-  Nagy


Következmény: A VENTILÁTOR gomb minden megnyomásakor sípol a beltéri egység.

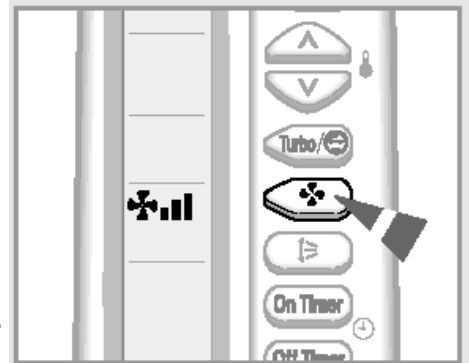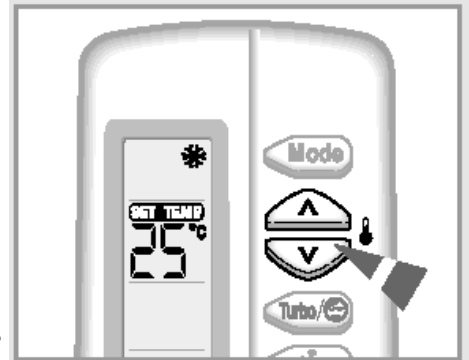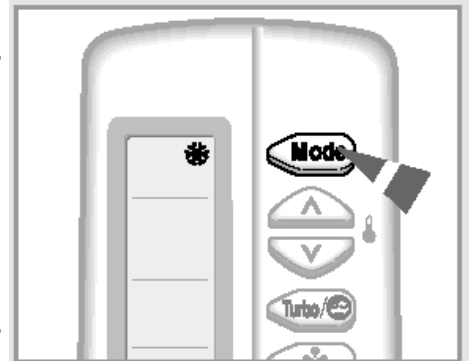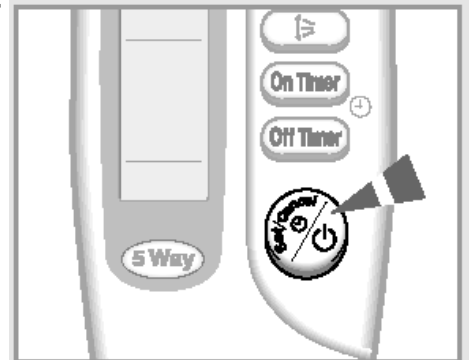

5. A légáram irányának beállítását lásd a 15. oldalon.



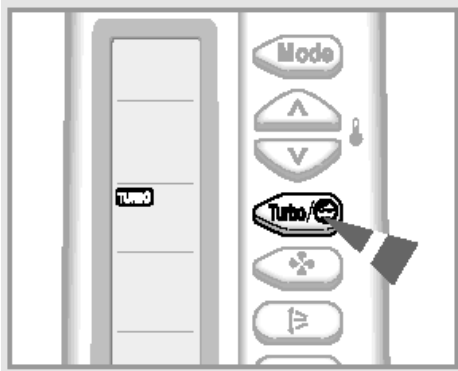


A szobahőmérséklet gyors változtatása

A Turbó hűtés funkcióval lehet a leggyorsabban lehűteni a szobát. Példa: Ön most érkezett haza és úgy találja, hogy nagyon meleg van a szobában. Le akarja hűteni minél gyorsabban a szobát. A Turbó funkció 30 percig üzemel a maximális beállításokkal, majd automatikusan visszaáll a korábban választott üzemmódra és hőmérsékletre.




1. Nyomja meg a  (Be/Ki) gombot.
Következmény:
 - ◆ Világít az 5 Way (5 MÓD) jelzőfény a beltéri egységen.
 - ◆ Bekapcsol a berendezés az utoljára használt üzemmódban.
 - ◆ Sípol a beltéri egység.
2. Nyomja meg a TURBO/ gombot.
Következmény:
 - ◆ A hőmérsékletet és a ventilátor sebességét automatikusan beállítja a vezérlés.
 - ◆ A klímaberendezés a lehető leggyorsabban lehűti a szobát.
 - ◆ 30 perc múlva a klímaberendezés automatikusan visszaáll az előző üzemmódra, hőmérsékletre és ventilátor-sebességre.

De ha Ön megnyomja a TURBO/ gombot a Párátlanítás vagy Szellőztetés üzemmódban, akkor a klímaberendezés automatikusan az AUTO módba áll át.
3. Ha Ön a 30 perc letelte előtt ki akarja kapcsolni a Turbó funkciót, nyomogassa a TURBO/ gombot, míg el nem tűnik a "TURBO" vagy a  kijelzés.
Következmény: A klímaberendezés automatikusan visszaáll a korábban használt üzemmódra, hőmérsékletre és ventilátor-sebességre.
4. A légáram irányának beállítását lásd a 15. oldalon.

Párátlanítás

Ha nagyon nedves a levegő a szobában, akkor Ön párátlaníthatja a levegőt a szobahőmérséklet csökkenése nélkül.


1. Nyomja meg a  (Be/Ki) gombot.
Következmény:
 - ◆ Világít az 5 Way (5 MÓD) jelzőfény a beltéri egységen.
 - ◆ Bekapcsol a berendezés az utoljára használt üzemmódban.
 - ◆ Sípól a beltéri egység.


FIGYELEM!

A klímaberendezés elektronikája időzített, és megakadályozza, hogy azonnal elindítsák a berendezést:

- ◆ a hálózati csatlakozódugó bedugása után
- ◆ egy leállítást követően

Az egység normál esetben csak 3 perc múlva indul el.

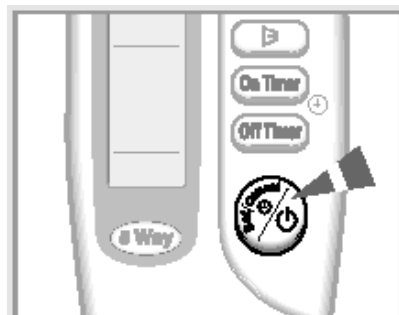


2. Ha nem látható a  kijelzés a távvezérlő felső részén, akkor nyomogassa a MODE gombot a távvezérlőn, míg meg nem jelenik a kijelzés.
Következmény:
 - ◆ A beltéri egység sípól a MODE gomb minden megnyomásakor.
 - ◆ A klímaberendezés a PÁRÁTLANÍTÁS módban üzemel.

Megjegyzés: Ön bármikor megváltoztathatja az üzemmódot.




3. A hőmérséklet beállításához nyomogassa HŐMÉRSÉKLET gombokat, míg meg nem jelenik a kívánt hőmérséklet.
A hőmérséklet beállítási tartománya 18 és 38°C között van.
Következmény:
 - ◆ A HŐMÉRSÉKLET gombok minden megnyomására:
 - A hőmérséklet 1°C-szal változik
 - Sípól a beltéri egység.
 - ◆ A klímaberendezés elkezd a párátlanítást; a légáramot automatikusan beállítja a vezérlés.

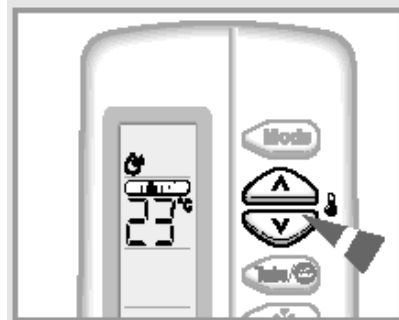


4. A légáram irányának beállítását lásd a 15. oldalon.


A szoba szellőztetése

Ha rossz a levegő a szobában, akkor Ön szellőztetheti a szobát a Szellőztetés funkcióval.

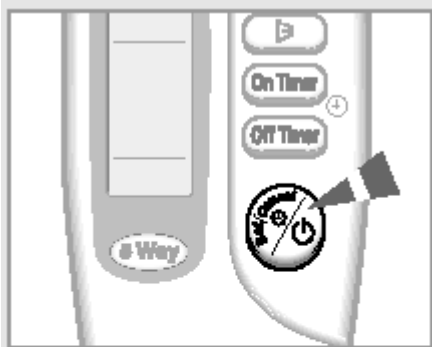





1. Nyomja meg a  (Be/Ki) gombot.
Következmény:
 - ◆ Világít az 5 Way (5 MÓD) jelzőfény a beltéri egységen.
 - ◆ Bekapcsol a berendezés az utoljára használt üzemmódban.
 - ◆ Sípól a beltéri egység.



2. Ha nem látható a  kijelzés a távvezérlő felső részén, akkor nyomogassa a MODE gombot a távvezérlőn, míg meg nem jelenik a kijelzés.
Következmény:
 - ◆ A beltéri egység sípól a MODE gomb minden megnyomásakor.
 - ◆ A klímaberendezés SZELLŐZTETÉS módban üzemel.
 - ◆ A hőmérséklet automatikusan beáll.

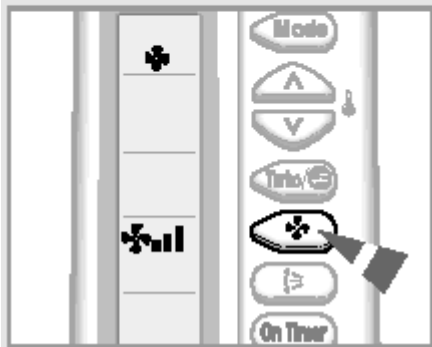Megjegyzés: Ön bármikor megváltoztathatja az üzemmódot.



3. Állítsa be a ventilátor kívánt sebességét a VENTILÁTOR gomb nyomogatásával, míg meg nem jelenik a kívánt kijelzés:
 -  Kicsi
 -  Közepes
 -  NagyKövetkezmény: A VENTILÁTOR gomb minden megnyomásakor sípól a beltéri egység.


4. A légáram irányának beállítását lásd a 15. oldalon.

A légáram irányának beállítása függőlegesen

A szoba falára felszerelt beltéri egység helyzetétől függően Ön állíthat az egység alján lévő külső terelőzsalu állásán, hogy nagyobb legyen a klímaberendezés hatékonysága.

1. Nyomogassa a PÁSZTÁZÁS gombot, amíg szükséges.
Következmény: A külső zsalu a függőleges síkban állítódik.

TANÁCS	Üzem mód	A zsalu javasolt iránya:
	Hűtés	Felfelé

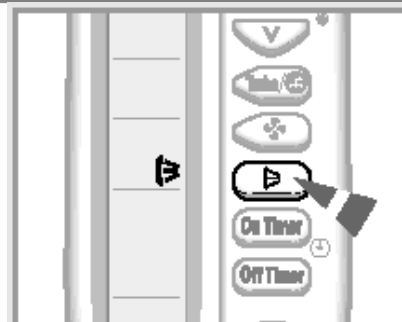

2. Ha Ön azt akarja, hogy a zsalu automatikusan fel-le mozogjon, amikor működik a klímaberendezés, akkor nyomja meg a PÁSZTÁZÁS gombot.
Következmény: A zsalu fel-le mozog a beállított alaphelyzet körül.


3. A zsalu fel-le mozgásának megállításához nyomja meg még egyszer a PÁSZTÁZÁS gombot.

Megjegyzés:	<u>Ha Ön a klímaberendezést...</u>	<u>Akkor a zsalu...</u>
	Kikapcsolja	Teljesen záródik.
	Bekapcsolja	Beáll a korábbi helyzetbe.

A légáram irányának beállítása vízszintesen

A belső légtelítő zsalu két szakaszból áll. A külső zsalu függőleges állíthatóságához hasonlóan a belső zsalu a vízszintes síkban állítható.


1. Állítsa be kézzel a belső zsalu mindkét szakaszát a kívánt állásba.

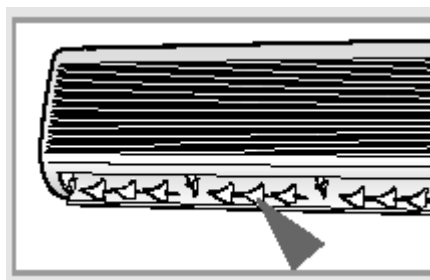

*A kialakítás és a dizájn a modelltől függően változhat.


ON TIMER (Bekapcsolás időzítés) beállítása

Az **ON TIMER** segítségével Ön beprogramozhatja, hogy mennyi idő múlva kapcsoljon be magától a klímaberendezés. Ez az idő 30 perc és 24 óra között állítható be.

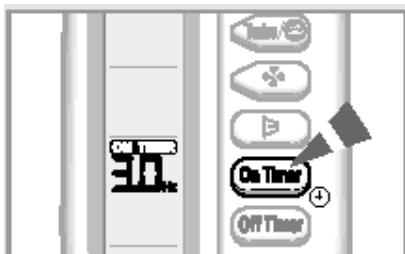


1. A bekapcsolási idő beállításához nyomogassa az ON TIMER gombot, míg meg nem jelenik a kívánt idő. Ez minimum 0,5 óra és maximum 24 óra lehet.



2. Nyomja meg a  (Set/Cancel) gombot a beállítás befejezéséhez.

Következmény:

- ◆ A kijelzőn megjelenik a hátralévő idő
- ◆ Az időzítés jelzőfény megszűnik villogni.
- ◆ 10 másodperc múlva eltűnik a választott üzemmód és a hőmérséklet a kijelzőről.
- ◆ A klímaberendezés automatikusan bekapcsol, amikor a távvezérlőn a számláló eléri a beállított időt, és ekkor eltűnik az On timer beállítás.

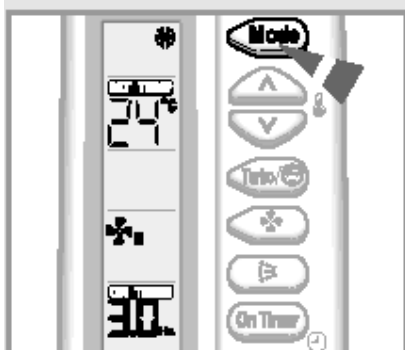


3. Egy üzemmód előre beprogramozásához nyomogassa a MODE gombot, míg meg nem jelenik a kívánt üzemmód a távvezérlő felső részén.

Következmény:

A klímaberendezés a választott üzemmódban fog működni a bekapcsoláskor.


ON TIMER (Bekapcsolás időzítés) törlése

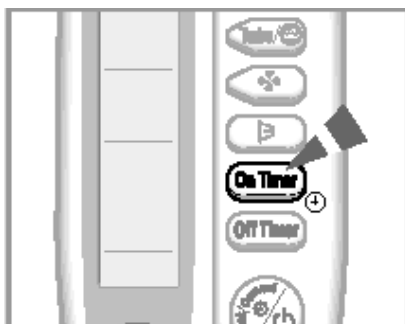

1. Az ON TIMER törléséhez nyomogassa az ON TIMER gombot, míg el nem tűnik az időzítés beállítása.

2. Nyomja meg a  (Set/Cancel) gombot.


Megjegyzés:

Ha Ön be akarja kapcsolni az időzítéssel beállított idő előtt a klímaberendezést, nyomja meg a  (Be/Ki) gombot.



OFF TIMER (Kikapcsolás időzítés) beállítása

Az Off timer segítségével Ön beprogramozhatja, hogy mennyi idő múlva kapcsoljon ki automatikusan a klímaberendezés. Ez az idő minimum 30 perc és maximum 24 óra lehet.


1. A kikapcsolási idő beállításához nyomogassa az OFF TIMER gombot, míg meg nem jelenik a kívánt kijelzés. Az idő 0,5 óra és 24 óra közötti értékre állítható be.

2. Nyomja meg a  (Set/Cancel) gombot a beállítás befejezéséhez.
Következmény:
 - ◆ A kijelzőn megjelenik a hátralévő idő
 - ◆ Az időzítés jelzőfény megszűnik villogni.
 - ◆ A klímaberendezés automatikusan kikapcsol, amikor a távvezérlőn a számláló eléri a beállított időt, és ekkor eltűnik az Off timer beállítás.

Példa: Ön azt akarja, hogy 2 óra múlva kapcsoljon be a klímaberendezés és 2 órán keresztül működjön. Ekkor a következőképpen kell eljárni:

1. Nyomogassa az ON TIMER gombot, míg "2.0 Hr" nem jelenik meg.
2. Nyomja meg a  (Set/Cancel) gombot.
3. Nyomogassa az OFF TIMER gombot, míg "4.0 Hr" nem jelenik meg.
4. Nyomja meg a  (Set/Cancel) gombot.


Megjegyzés: A MODE gomb vagy a HŐMÉRSÉKLET gombok megnyomásával Ön megnézheti vagy megváltoztathatja az üzemmódot és/vagy a hőmérsékletet az Off timer beállítása után.

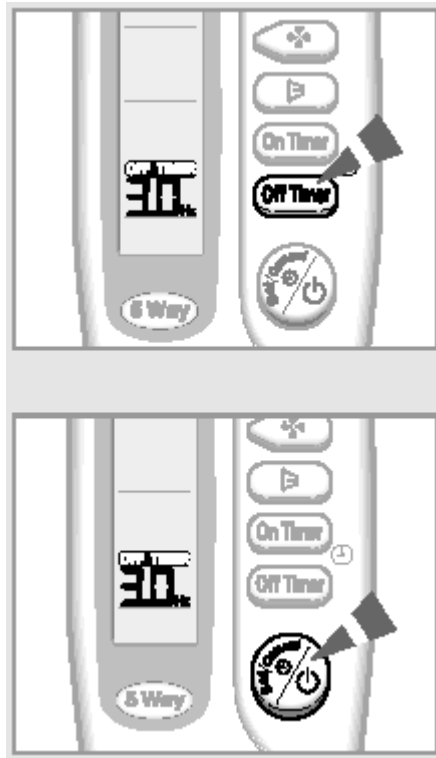

OFF TIMER (Kikapcsolás időzítés) törlése

1. Az Off timer törléséhez nyomogassa az OFF TIMER gombot, míg el nem tűnik az időzítés beállítása.

2. Nyomja meg a  (Set/Cancel) gombot.


Megjegyzés: Ha Ön az időzítéssel beállított idő előtt ki akarja kapcsolni a klímaberendezést, nyomja meg a  (Be/Ki) gombot!






Éjszakai időzítés beállítása

Az Éjszakai időzítésnél a szobát hűtő klímaberendezés automatikusan kikapcsol hat óra múlva.

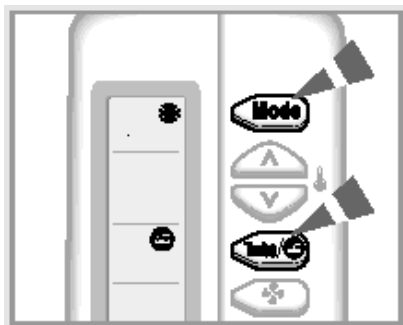Megjegyzés: Ha Ön azt akarja, hogy ettől eltérő idő után kapcsoljon ki a klímaberendezés, akkor olvassa el a 17. oldalon leírtakat.




1. Ha nem a  kijelzés látható a távvezérlő felső részén, akkor nyomogassa a MODE gombot a távvezérlőn, míg meg nem jelenik a kijelzés.

2. Nyomogassa a TURBO/ gombot, míg meg nem jelenik a  kijelzés a távvezérlőn.

Következmény:


- ◆ Sípól a beltéri egység.
- ◆ A klímaberendezést az alábbi ábra szerint működteti a vezérlés.


Hűtés: A kívánt hőmérséklet óránként 1°C-szal nő. Ha már 2°C-szal lett növelve (két óra elteltével), akkor a hőmérséklet négy órán keresztül változatlan marad.

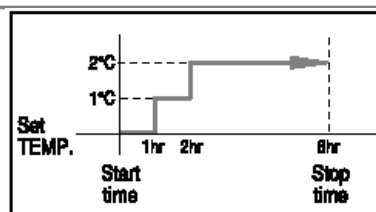


Éjszakai időzítés törlése

Ha Ön nem akarja tovább használni az Ön által beállított Éjszakai időzítést, akkor bármikor törölheti.

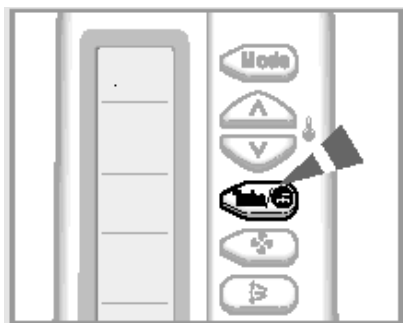


1. Nyomogassa a TURBO/ gombot.

Következmény:

- ◆ Sípól a beltéri egység.
- ◆ Eltűnik a  kijelzés.
- ◆ A klímaberendezés normál módon üzemel.

Üzemeltetési tanácsok

Az alábbiakban néhány tanácsot ismertetünk a klímaberendezés használatához.

Téma	Tanács
Áramszünet	Ha a klímaberendezés üzeme közben áramkimaradás jön létre, akkor kikapcsol a klímaberendezés. Az áramellátás helyreállásakor **B1** meg kell nyomni a  (Be/Ki) gombot az újraindításhoz! **B2** a klímaberendezés auto- **C2** matikusan újra indul.

Megjegyzés: Nézze meg, hogy Önnek melyik modellje van, mert egyes klímaberendezések nem indulnak újra automatikusan!

Hőmérséklet- és páratartalom-tartományok

Az alábbi táblázat a klímaberendezés üzemeltetéséhez megengedett hőmérséklet- és páratartalom-tartományokat tartalmazza.


Ha a klímaberendezést ...

Magas hőmérsékletnél használják	Az automatikus védelem leállíthatja a klímaberendezést.
Alacsony hőmérsékletnél használják	Vízszivárgás vagy egyéb üzemzavar jöhet létre, ha elfagy a hőcserélő.
Nagy páratartalomnál használják	A pára víz kondenzálódhat a beltéri egység felületén és csöpögni kezdhet onnan.

Üzem mód	Külső hőmérséklet	Belső hőmérséklet	Belső páratartalom
Hűtés	21°C...43°C	18°C...32°C	max. 80 %
Párátlanítás	18°C...43°C	18°C...32°C	–


* 33°C feletti belső hőmérsékletnél a klímaberendezés nem hűt teljes teljesítménnyel.

A klímaberendezés tisztítása

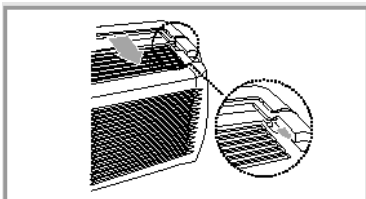


A klímaberendezés jó működéséhez rendszeresen el kell távolítani a légszűrőn összegyűlt port.

FIGYELEM! Kapcsolja ki a klímaberendezéshez használt megszakító automatát a tisztítás megkezdése előtt!

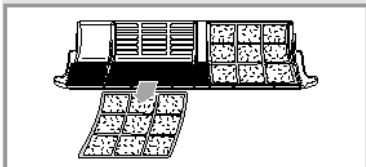


1. Húzza fel a beltéri egység bal és jobb oldalán lévő füleket, és nyissa ki a homlokrácsot!

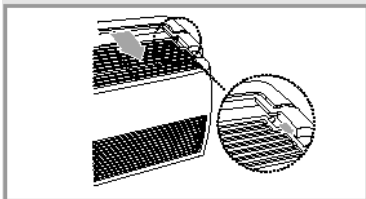

2. Húzza előre a homlokrácsot és szerelje le.

3. Fogja meg a légszűrő szélét a homlokrács alatt és vegye ki a légszűrőket.

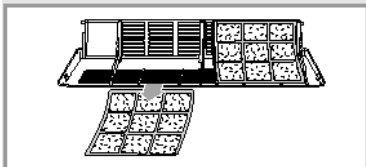

4. Távolítson el minden port a légszűrőkről egy porszívóval vagy kefével.




5. Tisztítsa meg a homlokrácsot egy mosogatószeres nedves ronggyal (NE használjon benzolt, oldószereket vagy egyéb vegyszereket).

6. Szerelje vissza a légszűrőket és a homlokrácsot.

Megjegyzés: ♦ Ha hosszabb időn keresztül nem használták a klímaberendezést, akkor járassa 3-4 órán keresztül a ventilátort, hogy teljesen kiszáradjon a klímaberendezés belseje.


Egyszerűbb üzemzavarok elhárítása

**Ellenőrizze az alábbiakat, mielőtt kihívná a szervizt!
Ezzel pénzt és időt takaríthat meg.**

<i>Probléma</i>	<i>Ok/Teendő</i>
Egyáltalán nem működik a klímaberendezés.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Ellenőrizze, be van-e kapcsolva a klímaberendezéshez használt biztosító automata. ◆ Ellenőrizze, világít-e az 5 Way (5 MÓD) jelzőfény a beltéri egységen; ha szükséges, nyomja meg a  (Be/Ki) gombot a távvezérlőn. ◆ Ellenőrizze, nincs-e bekapcsolva az időzítés jelzőfény a beltéri egységen. Ha igen, akkor: <ul style="list-style-type: none"> – Várjon, míg le nem telik a bekapcsolási idő és automatikusan be nem kapcsol a klímaberendezés. – Törölje az időzítés beállítását (lásd a 16. és 17. oldalt).
Nem működtethető a távvezérlővel a klímaberendezés.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Ellenőrizze, nincs-e akadály Ön és a beltéri egység között. ◆ Ellenőrizze a távvezérlő elemeit. ◆ Ellenőrizze, elég közel van-e Ön a beltéri egységhez (maximum 7 m).
Nem sípol a beltéri egység, amikor Ön megnyomja a  (Be/Ki) gombot a távvezérlőn.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Ellenőrizze, hogy a távvezérlő a beltéri egység jobb oldalán lévő érzékelő felé van-e irányítva. ◆ Cserélje ki a távvezérlő elemeit.
Nem hűt a klímaberendezés.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Ellenőrizze, hogy jó üzemmód lett-e választva (AUTO, HŰTÉS). ◆ Lehet, hogy túl alacsony a szobahőmérséklet. ◆ Eldugult a portól a légszűrő; ennek tisztítását lásd a 20. oldalon. ◆ Ellenőrizze, nincs-e valamilyen akadály a kültéri egység előtt.
Nem változik a ventilátor sebessége a VENTILÁTOR gomb megnyomásakor.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Ellenőrizze, hogy az üzemmód HŰTÉS vagy SZELLŐZTETÉS-e; az AUTO üzemmódnál a ventilátor sebessége automatikusan változik, és a PÁRÁTLANÍTÁS üzemmódnál pedig AUTO-ra van állítva.
Nem változik a légáram iránya a PÁSZTÁZÁS gomb megnyomásakor.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Ellenőrizze, be van-e kapcsolva a klímaberendezés; szükség esetén nyomja meg a  (Be/Ki) gombot a távvezérlőn.
Nem működik jól az időzítés.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Ellenőrizze, hogy jól lett-e beprogramozva az időzítés; lásd a 16. és 17. oldalt.
Kellemetlen szag van a szobában a klímaberendezés működése közben.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Szellőztesse ki a szobát.

Szűrő beszerelése (egyes típusoknál)

Az apró porrészecskék és a szagok eltávolításához szagmentesítő szűrő és Bio-Pure szűrő szerelhető be a klímaberendezésbe. E szűrőket – klímaberendezés használati idejétől függően – kb. 3 havonta kell kicserélni.

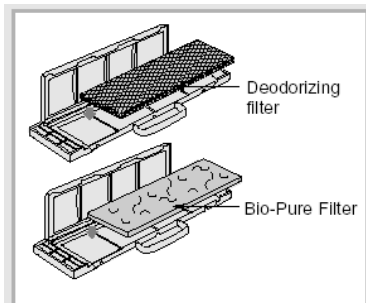

Deodorizing filter = Szagmentesítő szűrő, Bio.Pure filter = Bio-pure szűrő

1. Vegye le a vinyl csomagolóanyagot a szűrőről.

Megjegyzés: A szagmentesítő szűrőről csak közvetlenül a behelyezés előtt szabad levenni a csomagolást, különben elveszti a szagmentesítő képességét.

2. Helyezze be a szűrőt a szűrőtartóba és nyomja meg a három betétfület, míg be nem kattannak.

3. Nyissa ki a homlokrácsot meghúzva a beltéri egység jobb és bal oldalán alul található füleket.

4. Vegye ki a berendezésből az elhasznált szűrőt és tegye be az újat..

Műszaki adatok

A 2/1984 (III.10.) Bkm-IkM sz. együttes rendelet alapján - mint forgalmazó - tanúsítjuk, hogy a SAMSUNG gyártmányú multi-osztott szobaklíma az alábbi műszaki adatoknak felel meg:

Beltéri egység	Kültéri egység	Villamos csatlakozás
AM14B1(B2)E07	UM14B1(B2)E2	
AM18B1(B2)E09	UM18B1(B2)E2	
AM20B1(B2)E06 AM20B1(B2)E09	UM20B1(B2)E3	
AM26B1(B2)E07 AM26B1(B2)E12	UM26B1(B2)E3	220-240V~, 50Hz
MC18AC2-09	MC18AC2X	
MC19AC2-07 MC19AC2-12	MC19AC2X	
MC24AC2-12	MC24AC2X	
MC26AC2-07 MC26AC2-12	MC26AC2X	
AM18B1(B2)B09	UM18B1(B2)B2	
AM26B1(B2)B13	UM26B1(B2)B2	220V~, 60Hz
AM26B1(B2)B13A	UM26B1(B2)B2A	
AM27B1(B2)C07 AM27B1(B2)C13	UM27B1(B2)C3	208-230V~, 60Hz

A KLÍMABERENDEZÉST GYÁRTOTTA A:

